


RUCK beautykultur Roll-On varmeapparat

Brugsanvisning

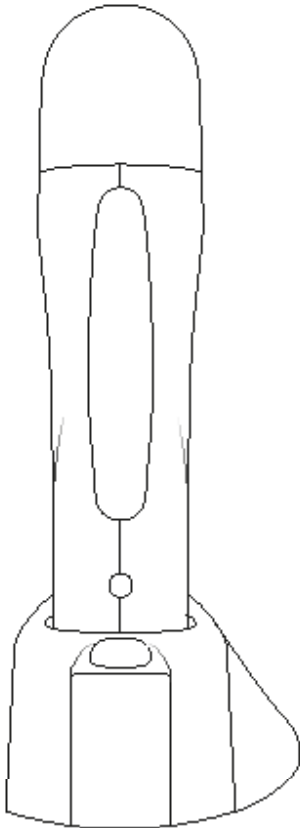

Varmeapparatet er egnet til opvarmning af sukker- eller voks patroner på 100 ml.

Egenskaber og funktioner

- > Varmeisoleret beskyttelseshylster i handy form
- > Kontrollys for drift
- > Varmekammer til 100 ml patroner
- > Basisstation med dockingfunktion
- > Tænd/sluk-knap
- > Tilslutning til samtidig drift af en ekstra baseenhed
- > Temperaturregulering

Art.-Nr. 3028501

Læs denne brugsanvisning grundigt, inden apparatet tages i brug første gang, og gem den til senere brug.

Kontrollér inden første brug, om strømstyrken og netspændingen svarer til oplysningerne på typeskiltet. Apparat og netkabel må ikke have nogen skader.

Hvis dette ikke overholdes, bortfalder garanti- og erstatningskrav.

Korrekt anvendelse af dette apparat er udelukkende begrænset til opvarmning af 100 ml voks- eller sukkerpatroner i henhold til brugsanvisningen. Producenten påtager sig intet ansvar ved forkert brug eller anden anvendelse. Dette gælder også for skader på personer eller ejendele.

Efter udpakning

Kontrollér, at apparatet er komplet og uden transportskader. Det er et stød- og faldfølsomt apparat – synlige transport- eller produktionsskader skal straks meldes til vores serviceafdeling.

Generelle regler for brug af elektriske apparater

- > Brug aldrig apparatet med fugtige eller våde hænder.
- > Hold børn og ikke-autoriseret personale væk fra apparatet.
- > Tilslut kun til elnettet, hvis værdierne stemmer overens med dem, der er angivet på apparatet.
- > Hvis din strømforsyning ikke opfylder kravene til apparatet, skal du kontakte en autoriseret elektriker.
- > Slidte eller beskadigede tilslutningskabler skal udskiftes, inden apparatet tages i brug.
- > Netadaptører eller forlængerledninger er ikke egnede til sikker drift. Hvis brug er nødvendig, skal sikkerhedsforskrifterne overholdes.
- > Ved rengøring skal apparatet afbrydes fra strømforsyningen.
- > Ved fejl eller skader bedes du kontakte vores serviceafdeling.

Anvendelse

1. Sæt en 100 ml voks- eller sukkerpatron i varmekammeret.
2. Sæt det fyldte håndstykke i basisenheden.
3. Tilslut varmeapparatet til strømforsyningen og tryk på tænd/sluk-knappen på basisstationen.
4. Skub temperaturregulatoren fra "off"-positionen til det ønskede temperaturniveau.
- 5.1 Opvarmningstid for vokspatron: 15-20 minutter, afhængigt af rumtemperatur og temperaturtrin (Anbefaling: Trin 4).
- 5.2 Opvarmningstid for sukkerpatron: 10 minutter, afhængigt af rumtemperatur og temperaturtrin (Anbefaling: Trin 4).

1. Nu kan du begynde behandlingen.
2. For at øge temperaturen skal du dreje regulatoren mod indstilling 6.
3. For at sænke temperaturen skal du dreje regulatoren mod indstilling 1.
4. Påfør voksen i hårets vokseretning.
5. Påfør sukkermassen mod hårets vokseretning.
6. Ved behandling med voks: Hvis behandlingen afbrydes, skal håndstykket placeres i basisstationen for at genopvarme voksen.
7. Ved behandling med sukker: Hvis behandlingen afbrydes, må håndstykket ikke placeres i basisstationen.
8. Sluk apparatet efter behandlingen. Ellers kan det føre til overdreven opvarmning af voksen eller sukkermassen og ukontrolleret udtræden.



FORSIGTIG! Tænd ikke for apparatet, hvis der ikke er nogen patroner i det.



ADVARSEL! Nedsæk ikke apparatet i vand, og brug det ikke i områder, hvor det kan blive udsat for stænkvand. Træk altid stikket ud før rengøring, og brug rengøringsmidler med måde.

Rengøring

Rengør apparatet udelukkende med specialmidler beregnet til voksrengøring (f.eks. art.-nr. 40308 paraffin-rens).

Ved regelmæssig brug forbliver varmelegemet i "topform". Brug aldrig alkohol eller sprit, da disse midler kan beskadige platen og forårsage skader. Brug heller ikke andre opløsningsmidler, da de kan beskadige varmebeholderen og danne giftige dampe under brug.

Voksstænk på apparathuset bør fjernes så hurtigt som muligt. Tørret voks er vanskeligere at fjerne. Det er især vigtigt at holde tænd/sluk-knappen og drejeknappen fri for voks.

Tekniske data ((med forbehold for tekniske ændringer):

- > 220-240V, 50Hz
- > 20W



ADVARSEL! Temperaturen på sukkermassen/voksen skal kontrolleres af brugeren før hver anvendelse!



Rebune Int'l Co., Ltd Guangzhou P.R. China

Distribueret af: HELLMUT RUCK GmbH | DE-75305 Neuenbürg
tlf. +49 (0)7082 944 20
fax +49 (0)7082 944 22 22
kontakt@hellmut-ruck.de
hellmut-ruck.de